

Nintendo®



SUPER NINTENDOTM
ENTERTAINMENT SYSTEM
NINTENDO CLASSIC MINI



Nintendo®

CE

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Germany

Návod na použitie

Táto pečať je zárukou, že Nintendo hodnotilo tento produkt a že dosiahol našich vysokých štandardov v remeselnej zručnosti, spoľahlivosti a kvalite zábavy. Hľadajte túto pečať pri nákupe hier a príslušenstva, aby ste mali istotu plnej kompatibility s Vaším produktom Nintendo.



Ďakujeme, že ste si vybrali konzolu Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System™.

Spoločnosť Nintendo si vyhradzuje právo upravovať špecifikácie tohto produktu. Najnovšiu verziu manuálu vždy nájdete na webových stránkach <http://docs.nintendo-europe.com>.

Dôkladne si prosím prečítajte informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti. Ignorovanie týchto informácií môže viesť k zraneniu spotrebiteľa alebo poškodeniu produktu. Pri používaní tohto produktu deťmi by mal byť vždy prítomný dospelý.

VAROVANIE – ZÁCHVATY

- Niektorí ľudia (približne jeden zo štyroch tisíc) môžu utrpieť záchvat alebo stratu vedomia pri sledovaní jasných zábleskov ku ktorým môže dôjsť pri sledovaní televízie alebo hraní videohier, dokonca i keď ich nikdy žiadny záchvat nepostihol.
- Každý kto zažije záchvat, stratu pozornosti alebo akýkoľvek ďalší príznak spojený s epilepsiou by mal okamžite vyhľadať pomoc lekára pred ďalším hraním videohier.
- Rodičia alebo zákonní zástupcovia by mali sledovať deti pri hraní videohier. Zastavte ich hranie a vyhľadajte pomoc lekára pokiaľ sa prejavia neobvyklé príznaky ako napríklad: **kŕče, svalový alebo očný tras, strata pozornosti, pozmenené videnie, nedobrovoľné pohyby alebo dezorientácia.**

■ Pre redukcie pravdepodobnosti záchvatu pri hraní videohier urobte nasledujúce opatrenia:

- Nehrajte pokiaľ ste unavení a potrebujete spánok.
- Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
- Dajte si každú hodinu desať až pätnásť minút prestávku.

VAROVANIE – ÚNAVA OČÍ A NEVOLNOSŤ

Hranie videohier môže spôsobiť, že vás po určitom časovom úseku začnú bolieť oči. Hranie videohier môže u niektorých hráčov taktiež vyvolať nevoľnosť. Dodržujte prosím tieto inštrukcie, aby ste sa týmto problémom vyvarovali:

- Vyhňte sa hraniu príliš dlhú dobu. Rodičia alebo zákonní zástupcovia by mali monitorovať dĺžku hrania detí.
- Dajte si každú hodinu desať až pätnásť minút prestávku, i keď nebudete cítiť žiadne príznaky únavy.
- Pokiaľ máte po dlhšom hraní unavené oči, je vám zle alebo ste unavení, prestaňte a dajte si niekoľko hodín prestávku, než budete hrať znova.
- Pokiaľ budete mať niektoré z týchto problémov opakovane počas hrania, vyhľadajte pomoc lekára.

VAROVANIE – OPAKOVANÉ BOLESTI

Hranie videohier môže po niekoľkých hodinách spôsobiť bolesť vašich svalov kĺbov alebo kože. Nasledujte prosím tieto inštrukcie aby ste sa vyhli problémom ako sú zápalý šliach, syndróm karpálnych tunelov a podráždenie pokožky:

- Vyvarujte sa extrémne dlhých herných sedení. Rodičia alebo zákonní zástupcovia by mali vždy monitorovať dĺžku hrania detí.
- Dajte si každú hodinu desať až pätnásť minút prestávku, i keď nebudete cítiť žiadne príznaky únavy.
- Pokiaľ budete pociťovať únavu v dlaniach, zápästiach či rukách počas hrania, alebo budete pociťovať príznaky ako je **brnenie, otupenosť, pálenie či stuhnutosť**, prestaňte hrať a dajte si niekoľko hodín prestávku, než budete hrať znova.
- Pokiaľ budete mať niektoré z týchto problémov opakovane počas hrania, vyhľadajte pomoc lekára.

VAROVANIE – BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA

Aby ste predišli nebezpečenstvu prehriatia, ohňa, explózie, elektrického šoku, zranenia, deformácie alebo zlyhania zariadenia:

- Nepoužívajte konzolu počas búrk.
- Konzolu nerozoberajte, neupravujte, ani sa ju nesnažte opravovať.
- Nešliapte, násilím neohybajte ani neťahajte káble konzoly. Pri odpojení konzoly z elektriny najprv konzolu vypnite a potom odpojte kábel zo zástrčky.
- Zamedzte vniknutiu tekutín alebo cudzorodých látok do konzoly. Pokiaľ k tomu náhodou dôjde, okamžite prestaňte konzolu používať, vypnite ju, odpojte konzolu z elektriny a kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Nintendo ohľadom ďalšieho postupu.
- Používajte iba Nintendo USB AC adaptér (CLV-003(EUR)). Budete potrebovať USB kompatibilný 5V/A1 (5W) AC adaptér. Uistite sa prosím, že AC adaptér bol schválený pre používanie vo vašej krajine a prečítajte si jeho návod na použitie aby ste sa uistili, že je skutočne schopný napájať konzolu.
- Pri zapájaní USB kábla do konzoly alebo zdroja sa uistite, že konektor USB kábla je správne orientovaný a následne ho zastrčte priamo do USB portu.
- Nedotýkajte sa konektorov prstami alebo kovovými predmetmi.
- Nedotýkajte sa konzoly vlhkými, masťnými alebo spotenými rukami.
- Nepoužívajte adaptéry určené pre použitie v iných krajinách ani reostaty určené na tlmenie svetiel , pretože môžu zmeniť dodávané napätie.
- Nepreťažujte obvod pripájaním príliš veľkého množstva elektroniky pomocou predlžovacích a rozvojovacích adaptérov.
- Pokiaľ počujete divné zvuky, vidíte dym alebo cítite divný zápach pri používaní konzoly, okamžite ju vypnite, vypojte zo zástrčky a kontaktujte podporu spoločnosti Nintendo.

VAROVANIE – VŠEOBECNÉ

- **Nevhodné pre malé deti – riziko udusenía.** Kábel ovládača sa môže omotať okolo krku. Nenechávajte konzolu ani jej príslušenstvo v dosahu malých detí a domácich maznáčikov.

Deti si môžu strčiť káble a ostatné príslušenstvo do úst a tak sa zraníť. Po rozbalení prosím vyhodte nechcené baliace materiály. Malé deti by mohli tieto materiály vdýchnuť.

Používajte svoju konzolu opatrne


- **Nepoužívajte konzolu v prostredí s vysokou teplotou ani vysokou vlhkosťou ako sú:**
 - Oblasť vystavené priamemu slnečnému svetlu
 - Miesta blízko tepelného zdroja ako kachle alebo radiátory.
 - Pokiaľ je položená na koberci
 - Na ďalších spotrebičoch
 - V oblastiach bez vetrania ako je napríklad automobil počas leta
- **Nepoužívajte ani neskladujte konzolu na miestach s veľkým množstvom prachu, výparov alebo cigaretového dymu.** Pokiaľ sa na konektoroch alebo ich portoch nahromadí prach či ďalšie cudzorodé látky, odstráňte ich pomocou vysávača, suchej handričky alebo ďalších vhodných produktov.
- **Nepoužívajte ani neuchovávajte konzolu na miestach, kde sa môže teplota náhle zmeniť a spôsobiť tak kondenzovanie vody,** ako je napríklad pred jednotkou klimatizácie. Pokiaľ ku kondenzácii dôjde, vypnite konzolu a počkajte dokiaľ sa kvapky vody nevyparia.
- Konzola nie je určená k vonkajšiemu použitiu.
- Nevystavujte konzolu vážnym fyzickým šokom.
- Nepoužívajte nadmernú silu pri zapájaní káblov a príslušenstva.
- Používajte iba kompatibilné príslušenstvo.
- Pokiaľ je konzola poškodená, kontaktujte prosím zákaznícku podporu spoločnosti Nintendo. Nedotýkajte sa poškodených oblastí a vyhňte sa kontaktu s prípadnou unikajúcou kvapalinou.

Používanie konzoly

Začíname

1 Pripojenie konzoly

Otvorte kryt v prednej časti konzoly a pripojte ovládač

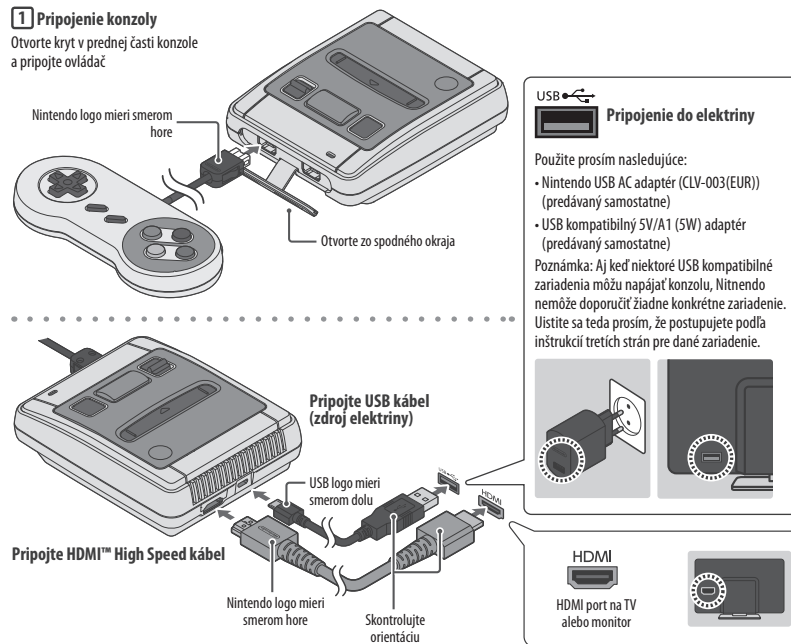


VAROVANIE

Uistite sa, že konektory na kábloch sú správne orientované a iba potom ich zapojte do odpovedajúcich portov.

2 Zapnite konzolu

Zobrazí sa HOME menu. Nasledujte prosím inštrukcie na obrazovke.

Stlačením tlačidla RESET sa hra preruší a konzola sa vráti do HOME menu.

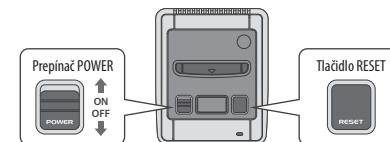

Po hraní

Aby ste predišli strate dát alebo poškodeniu, pred odpojením AC adaptéra zo zásuvky, najprv konzolu vypnite a/alebo vyberte USB kábel z konzoly.

Záruka

Pre viac informácií o záruke sa obráťte na predajcu vášho zariadenia alebo na support.nintendo.com.

